

B1

HANDBUCH

Rennsport Zünd-Einspritz-Steuergerät Typ: B1 Version: 0.9

© 2005

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang:.....	3
Allgemeine Beschreibung:.....	3
Funktionsprinzip:.....	3
Schaltplan.....	5
Steckeransicht.....	6
Technische Daten:.....	6
Einbau:.....	7
Anschluss:.....	7
Minimalkonfiguration.....	7
Betrieb des Zündungsteils alleine.....	7
Betrieb des Einspritzteils alleine.....	7
4pol. Steckverbindung X1:	8
8pol. Steckverbindung X2:	9
Steckerbelegung: 80er und 92er Kunststoff-Luftmassenmesser.....	9
Steckerbelegung: Ladedrucksensor.....	9
6pol. Steckverbindung X3:.....	10
Minibuchse für Thermoelement X4:.....	10
Bedienung:	11
Inhalt des Anzeigedisplays.....	11
Beispiel 1: Verstellen des Zündungsoffsets.....	12
Übersicht der Verstellmöglichkeiten:.....	13
Zündungsteil.....	13
Gemischteil.....	14
Startautomatik.....	14
Automatische Schubabschaltung.....	15
Auswahl der Geber.....	15
Drehzahlanzeige Abgleichen.....	16
Motortyp.....	16
Abschaltbare Lambdaregelung.....	16
Leerlaufsteller und Leerlaufregler.....	17
Ladedrucksteller und Ladedruckregler.....	17
Besondere Anzeigen und Funktionen:.....	18
Besondere Anzeigen.....	18
Besondere Funktionen.....	18
Inbetriebnahme.....	19
Vorbereitungen am Motor.....	19
Vorbereitung der Steuerung.....	19
Zündwinkelanzeige eichen.....	19
Überprüfen des Verteilers.....	19
Version 1.0.....	20

Lieferumfang:

- 1 Steuergerät B1
- 3 Steckergehäuse mit Quetschkontakten
- 1 Diese Anleitung



Foto: Einbaukit B1

Allgemeine Beschreibung:

Kompaktes digitales Zünd-Einspritz-Steuergerät für den Rennsporteinatz. Alle Werte für Zündung und Gemisch können auf einem LCD-Display abgelesen werden und sind mit Tasten verstellbar. Die Einstellschritte sind so gross wie möglich um unnötiges getippe zu vermeiden und so klein wie nötig um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Funktionsprinzip:


Zündung: Die vom Zündgeber (Hallsensor) erzeugten Impulse werden verarbeitet und entsprechend den eingestellten Kennfeldern ausgegeben um einen Zündverstärker anzusteuern.

Der Zündwinkel wird von Drehzahl, Luft-Temperatur, Motor-Temperatur, Ladedruck und Schalt-Drehzahl bestimmt.

Gemisch: Die angesaugte Luftmasse wird gemessen und der Wert zur Gemischerzeugung entsprechend den eingestellten Kennfeldern genutzt. Dabei wird einmal pro Kurbelwellenumdrehung Kraftstoff in die Saugrohre (MPI) oder in das Sammelsaugrohr (SPI) eingespritzt (sog. Simultaneinspritzung). Die Einspritzdüsen werden direkt an das Steuergerät angeschlossen. Das Gemisch wird von Drehzahl, Lambdawert, Luft-Temperatur und Motor-Temperatur bestimmt.



Schaltplan:

15.8.2004 (C) GORKLO Automation
 Layout: B1
 Version: V0.9

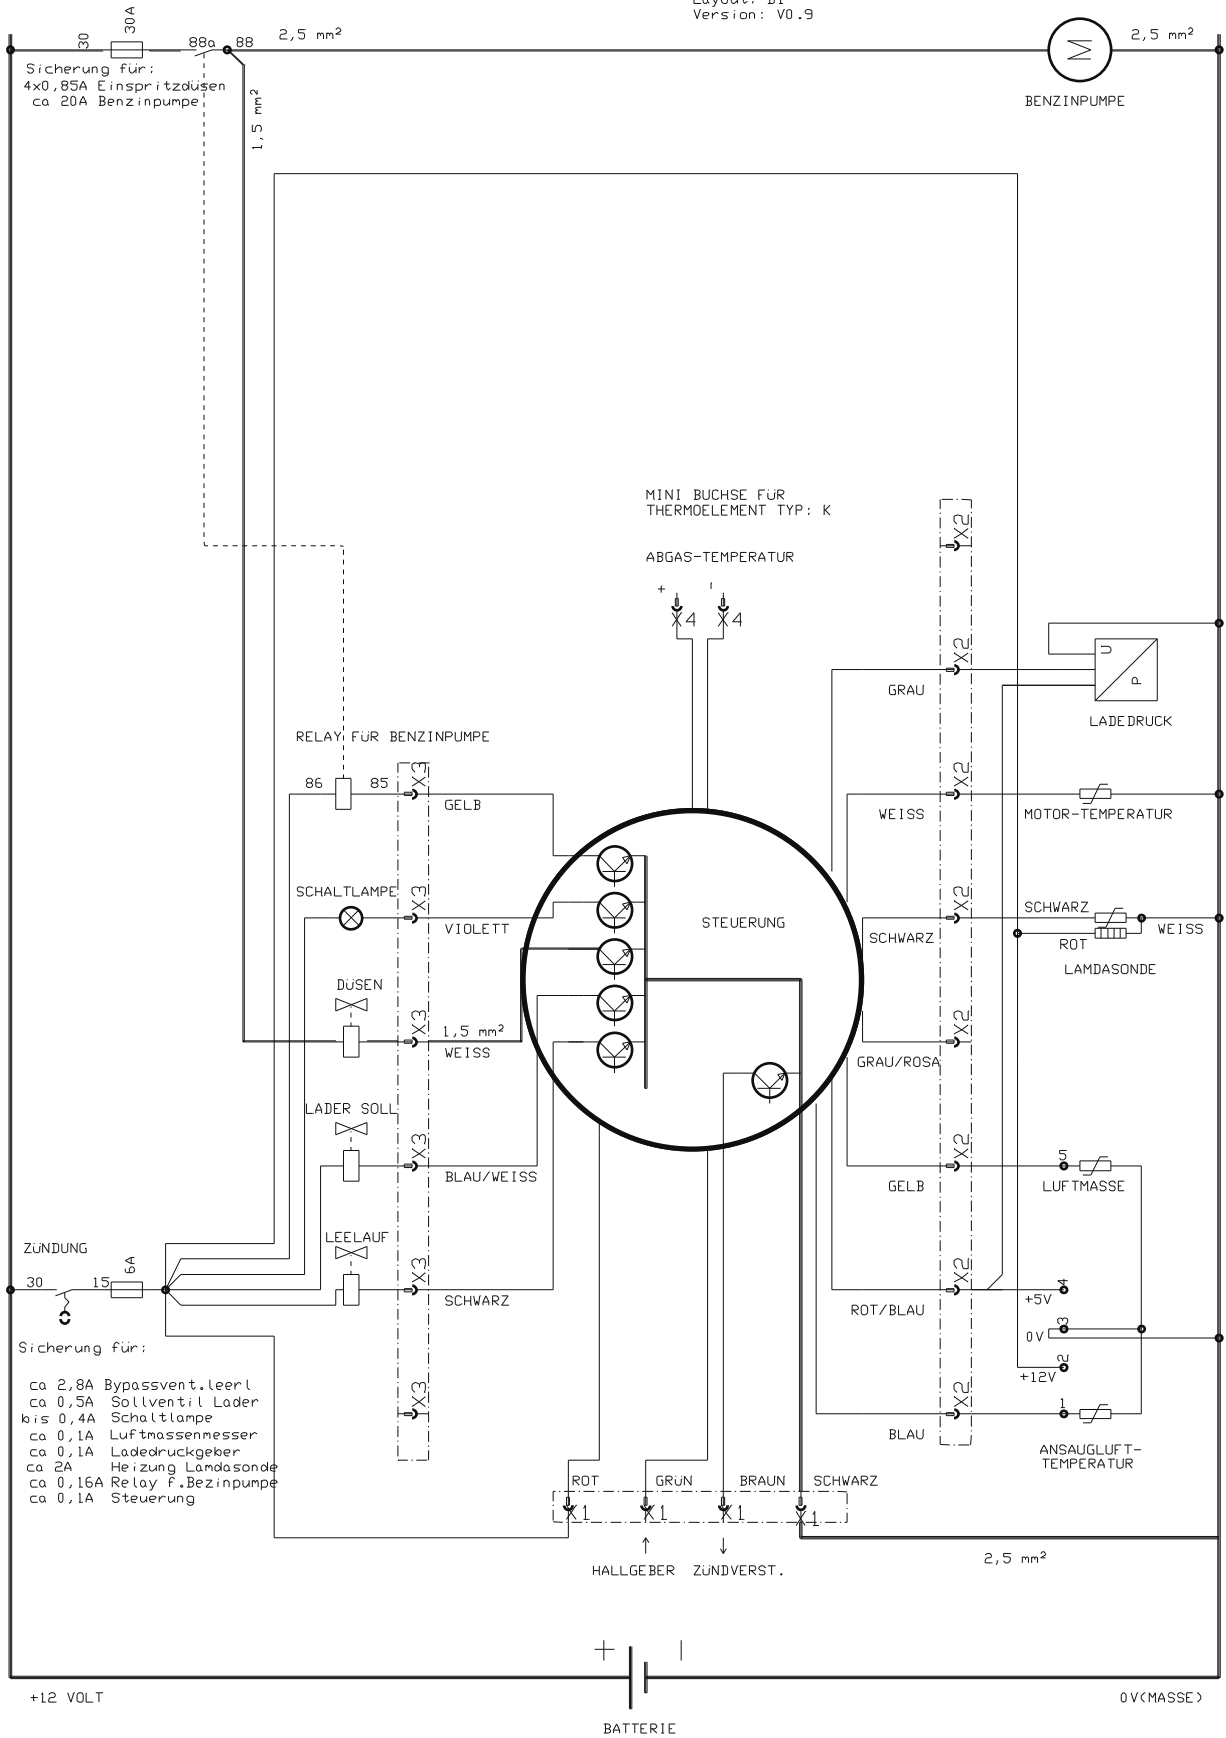

Steckeransicht:

15.8.2004 (C) GORKLO Automation
Layout: B1
Version: V0.9

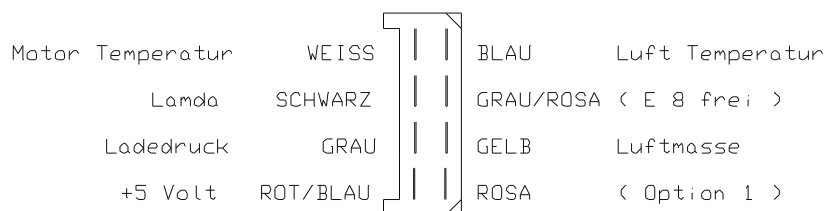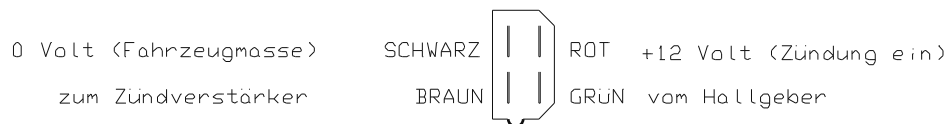

Blick auf STEUER.Stecker

Technische Daten:

Stromversorgung:

	Spannung	Stromaufnahme
B1	13,8 V	0,1 A

Eingänge:

	Funkt	Typ	Bereich	Geber
Zündung	-/Z	Digital	0-13,8 V	Halleffekt-Sensor
Res.	-/-	Digital		
Luftmasse	G/-	Analog	0-5 V	Messumformer
Motortemperatur	G/Z	Analog	0-10 KOhm	NTC oder PTC
Lufttemperatur	G/Z	Analog	0-10 KOhm	NTC oder PTC
Abgastemperatur	-/-	Analog	intern	K-Thermoelement (NiCr-Ni)
Ladedruck	-/Z	Analog	0-5 V	Messumformer
Lambdawert	G/-	Analog	0-1 V	Platin-Sensor
Res.	-/-	Analog		

(G)=Gemischbildung (Z)=Zündsteuerung (-)=kein Einfluss

Ausgänge: Maximaler Schaltstrom

Umgebungs- Temperatur	Einspritz- düsen	Leerlauf- Stellung	Lader- Stellung	Pumpen- Relais	Schalt- Lampe	Zündung
Bei +25°C	25A	5A	5A	0,5A	0,5A	0,5A
Bei +70°C	15A	4A	4A	0,4A	0,4A	0,4A
Kurzschlusschutz	26A	7A	7A	0,7A	0,7A	0,7A
Temperatur schutz	150°C	165°C	165°C	130°C	130°C	130°C

(Andere Ströme sind auf Anfrage lieferbar)

Ausgänge: Bereiche

	Einspritz- düsen	Leerlauf- Stellung	Lader- Stellung	Pumpen- Relais	Schalt- Lampe	Zündung
Verstell- Bereich	Kennfelder 0-100%	0-100%	0-100%	Autom. ein/aus	100-15900 UM	Kennfelder 0°-50° vOT

Einbau:

Hier gelten die für elektrische Geräte üblichen Regeln.

Die Steuergeräte so befestigen dass Metallkanten Schrauben oder Späne keine Kurzschlüsse auf den Leiterplatten verursachen können.

Die Steuergeräte nicht direkter Wärmestrahlung aussetzen. Etwa Motorabwärme oder direkter Sonnenstrahlung. (Denn der Übertemperaturschutz im Lastteil reagiert auch wenn die Transistoren nicht durch den Strom sondern von außen erwärmt werden).

Anschluss:

Bevor Arbeiten an der elektrischen Anlage ausgeführt werden das Massekabel der Batterie abklemmen oder den Batterieauptschalter ausschalten !

Sehen Sie sich zuerst den Schaltplan oben an.

Minimalkonfiguration:

Wer sich nur mal mit der Bedienung vertraut machen oder sich die Einstellung ansehen möchte kann einfach +12V und 0V (Masse) an die Steuerung (Sicherung nicht vergessen) anschließen.

Für den **Betrieb des Zündungsteils alleine** ist neben der Stromversorgung mindestens der Anschluss eines Hallsensors und eines Zündverstärkers erforderlich. Hallsensor und Zündverstärker sind im Schaltplan nicht dargestellt und benötigen natürlich auch einen Anschluss an +12V und 0V (Masse).

Für den **Betrieb des Einspritzteils alleine** ist mindestens der Anschluss eines Hallsensors am Zündeingang, ein Luftmassenmesser und die Einspritzdüsen erforderlich.

Ein **Motortemperaturgeber** ist nicht zwingend notwendig, erleichtert aber das Starten, Warmlaufen und den praktischen Betrieb enorm.

20 Ampere Stromaufnahme sind für eine Benzinpumpe die 3 bis 4 bar Druck unter allen Umständen aufrecht erhalten soll nichts ungewöhnliches. Eine Starterbatterie die bei Rennwagen oder Motorrädern ja meistens aus Gewichtsgründen ziemlich minimalistisch ausgelegt ist, wird deshalb bei Motorstillstand schnell entladen. Der **Ausgang für das Benzinpumpen-Relais** schaltet die Benzinpumpe automatisch ab wenn der Motor sich nicht mehr dreht.

Standardkonfiguration:

Der Schaltplan oben ist nur ein Vorschlag. Wer die angeschlossenen Geräte auf mehr Sicherungen aufteilen möchte kann das natürlich gerne machen.

4pol. Steckverbindung X1: Stromversorgung und Zündung

Schwarze Ader: 0Volt (Masse) Anschluss, dient als Rückleitung für sämtliche geschalteten Geräte und Bezugspotential für die Geber. Querschnitt einhalten.

Rote Ader: +12Volt für die Steuerung.

Grüne Ader: Der Steuerungseingang für die Zündung wird mit dem Hallgeberausgang verbunden. (+12Volt und 0Volt/Masse für den Hallgeber nicht vergessen).

Braune Ader: Der Steuerungsausgang für die Zündung wird mit dem Eingang des Zündverstärkers verbunden. (+12Volt und 0Volt/Masse für den Zündverstärker nicht vergessen).

Die beiden Signalleitungen zum Hallgeber und Zündverstärker sollten möglichst kurz und nicht in der Nähe von andern Kabeln (etwa die Hochspannungs-Zündkabel) verlegt werden um Störungen zu vermeiden. Abgeschirmt werden mussten diese Kabel noch in keinem Fall. Das verwenden von Widerstands -Zündkabel, -Verteilerfinger, -Stecker und -Zündkerzen ist jedoch empfehlenswert.



Foto: Zündgeber eines beliebigen V2 Choppers. Die „Fensterbreite“ entspricht dem Schließwinkel.

Im oberen Teil dieses Zündgebers befindet sich ein Dauermagnet. Im unteren etwas kleinerem Teil befindet sich der Halleffekt-Sensor (Magnetfeld-Sensor). Durch abschirmen und freilassen in dem Spalt dazwischen wird das Zündsignal erzeugt.



Foto: Blick unter die Verteilerkappe eines VW-Golf. Unten der schwarze Hall-Geber.

8pol. Steckverbindung X2: Geber

Rot/blau Ader: +5Volt Referenzspannung für Luftmasse- und Ladedrucksensor.

Vorsicht: die Rot/blau geringelte Leitung darf nicht mit +12Volt in Berührung kommen !
Die Steuerung wird sonst zerstört !

Gelbe Ader: Signaleingang Luftmasse

Blaue Ader: Signaleingang Lufttemperatursensor

Weißer Ader: Signaleingang Motortemperatursensor

Schwarze Ader: Signaleingang Lambdasonde

Graue Ader: Signaleingang Ladedrucksensor

Grau/rosa Ader: Reserve

Rosa Ader: Reserve

Steckerbelegung: 80er und 92er Kunststoff-Luftmassenmesser
z.B. BOSCH 0 281 002 403 (80mm)

Pinn	1	2	3	4	5
Funktion	Lufttemperatur sensor	+12Volt Versorgung	Masse (0Volt)	+5Volt Referenz	Luftmassen-Sensor
Belegung	X2 Blau	+12Volt	Masse(0Volt)	X2 Rot/Blau	X2 Gelb

Steckerbelegung: Ladedrucksensor BOSCH 0 281 002 119

Pinn	1	2	3
Funktion	+5Volt Versorgung	Masse (0Volt)	Drucksignal
Belegung	X2 Rot/Blau	Masse (0Volt)	X2 Grau

6pol. Steckverbindung X3: Ausgänge

Weißer Ader: Einspritzdüsen

Polung beachten. Die Anschlüsse sind mit (+) und (-) markiert.

Blau/Weißer Ader: Ladedrucksteller

Gelber Ader: Relais für Benzinpumpe

Violetter Ader: Schaltlampe, oder Relais für Schaltlampe

Schwarzer Ader: Leerlaufsteller

Das Anschlussprinzip ist bei allen Ausgängen gleich. Über eine Sicherung wird +12Volt an die Verbraucher gelegt. Die andere Anschlussseite wird von der Steuerung gegen Masse geschaltet.

Minibuchse für Thermoelement X4: Thermoelement

Dieser Anschluss ist für die Abgastemperaturmessung mit einem Thermoelement vorgesehen. Das Messprinzip beruht dabei nicht auf einer Widerstandsänderung sondern auf einer kleinen Spannungsänderung die durch eine bestimmte Metallpaarung erzeugt wird. Dabei werden die verschiedenen Kennlinien durch Bezeichnung mit Buchstaben oder durch die Angabe der Metalle bezeichnet.

Hier handelt es sich um einen **Eingang für Thermoelemente vom Typ „K“ (NiCr/Ni)**.

Am besten man verwendet fertig konfektionierte, mit Kabel und Stecker versehene Thermoelemente. Die Kabel dürfen nicht mit „normalem“ Kupferkabel verlängert oder normalen Klemmen gekürzt werden. Dabei würden neue Metallpaare gebildet und die Spannungsdifferenzen zu großen Messfehlern führen. Im Fachhandel sind spezielle Stecker, Klemmen, Leitungen (sog. Ausgleichsleitungen) und Umschalter erhältlich die zu den jeweiligen Thermoelement-Typen passende Metallpaarungen enthalten.

Falls Ihnen noch etwas unklar sein sollte rufen Sie uns lieber an bevor Sie die Spannung wieder einschalten. Wir liefern Ihnen die fehlenden Informationen gerne.

Bedienung:

Nach dem einschalten der Spannung sollte sich etwa folgendes Bild ergeben:

```
11,9V STARTE 0000 UM
20°C 25°C 30°C
0,0bar 0,0° 00 L
21Kgh 72 0,9995λ
```

Inhalt des Anzeigedisplays:

	links	mitte	rechts
Zeile 1	Menüabhängig	Hinweistexte oder Menüabhängig	Drehzahl oder Menüabhängig
Zeile 2	Lufttemperatur in [°C]	Motortemperatur in [°C]	Abgastemperatur in [°C]
Zeile 3	Ladedruck (wenn vorhanden) in [bar]	ausgegebener Zündwinkel in [°]	relative Last (in Digits) [#]
Zeile 4	Startmasse oder Luftmasse in Kg pro Stunde [Kg/h]	Gemischverhältnis (in Digits) [#]	Lambdawert in Lambda oder [mV]

In den unteren 3 Zeilen des Displays werden permanent Werte angezeigt.

Nur die obere Zeile wird für Einstellungen benutzt.

Mit den „UP“ „DOWN“ Tasten wird durch das Menü geblättert.

Die einfachen Einstellungen werden mit den „+“ „-“ Tasten vorgenommen (s. Beispiel 1).


Bei den Kennlinien wird mit den „+“ „-“ Tasten durch die Kennlinie geblättert und mit den „UP“ „DOWN“ Tasten die Werte eingestellt.

Wenn die eingestellten Werte auf dem Display erscheinen, sind sie bereits im internen Eeprom gespeichert und ohne weiteres zutun für die Steuerung wirksam.




Foto: Bedientasten B1

Beispiel 1: Verstellen des Zündungsoffsets
Ausgehend vom Startbild.
Betätigen Sie zweimal kurz die „UP“ Taste.

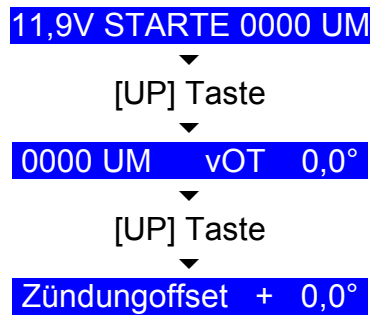


Betätigen Sie mehrmals kurz die „+“ Taste oder die „-“ Taste.
Beobachten Sie die Wirkung in der Mitte von Zeile3.
Hier wird die gesamte Zündkennlinie verschoben.
Aber auch bei extremen Additionen bleibt der Zündwinkel zwischen 0° und 50° vor O.T.

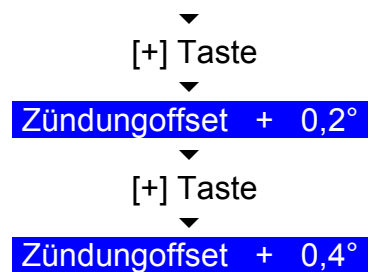

Wenn Sie diesen Zündungsoffset sehen, ist er schon gespeichert und für die Steuerung wirksam.

Betätigen Sie zweimal kurz die „DOWN“ Taste oder schalten Sie kurz die Spannung aus um wieder ins Startbild zu kommen.

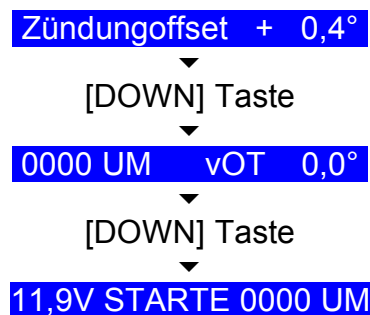

Übersicht der Verstellmöglichkeiten:

Anzeige in Zeile 1 nach dem einschalten der Spannung.

11,9V STARTE 0000 UM

Zündungsteil:

Kennlinie Zündwinkelkorrektur in Abhängigkeit der Drehzahl.

0000 UM vOT 0,0° [+] 0100 UM vOT 1,0° 16000 UM vOT 35,0°

Verschieben des gesamten Zündkennfeldes.

Zündungsoffset + 0,0°

Auslösedrehzahl für die Schaltlampe.

Schaltlampe 5500 UM

Zündwinkelkorrektur beim auslösen der Schaltlampe.

Schaltrückn -10,0

Drehzahlbegrenzer Zündung.

Begrenzer Z 7000 UM

Kennlinie Zündwinkelkorrektur in Abhängigkeit des Ladedrucks.

+ - bar korr + 0,0° [+] -0,8 bar korr + 0,0° 1,5 bar korr -15,0°

Kennlinie Zündwinkelkorrektur in Abhängigkeit der Motortemperatur.

+ -°C MT korr + 0,0° [+] -40°C MT korr + 0,0° 140°C MT korr + 0,0°

Kennlinie Zündwinkelkorrektur in Abhängigkeit der Lufttemperatur.

+ -°C LT korr + 0,0° [+] -40°C LT korr + 0,0° 140°C LT korr + 0,0°

Spitzenwertspeicher für die Abgastemperatur. Löschen mit „-“ Taste oder Spannung aus.

Abgas Peak 430°C

Gemischteil:

Gemischfaktor für den Leerlaufbereich.

(diese Funktion entspricht beim Vergaser in etwa der Leerlaufdüsengröße)

Gemisch LL 65

Gemischfaktor für den Teillastbereich.

Gemisch TL 69

Gemischfaktor für den Vollastbereich.

Gemisch VL 71

Drehzahlgrenze zum umschalten des Gemischfaktors vom Leerlauf- in den Teillastfaktor.

Grenze LL-TL 1200 UM

Lastgrenze zum umschalten des Gemischfaktors vom Teillast- in den Vollastfaktor.

Grenze TL-VL 60 Last

Drehzahlbegrenzer mittels Gemischabschaltung.

Begrenzer GM 7000 UM

Kennlinie Gemischanfetzung in Abhängigkeit der Motortemperatur.

+ °C MT GAnf + 00 [+] -40°C MT GAnf + 60 140°C MT GAnf + 00

Kennlinie Gemischanfetzung in Abhängigkeit der Lufttemperatur.

+ °C LT GAnf + 00 [+] -40°C LT GAnf + 00 140°C LT GAnf + 00

Startautomatik:

Nach Ablauf der eingestellten Motorumdrehungen wird kein Kraftstoff mehr eingespritzt.
Die Zündung arbeitet jedoch weiter.

Startdauer 07 UM

Kennlinie Startgemischanfetzung in Abhängigkeit der Motortemperatur.

Diese Kennlinie ist nur beim starten wirksam.

+ °C ST GAnf + 00 [+] -40°C ST GAnf + 60 140°C ST GAnf + 00

(Option) ohne Funktion.

Offset Eins 00

Automatische Schubabschaltung:

Lastgrenze zum auslösen der Schubabschaltung.

Schubabsch 02 Last

Drehzahlgrenze zum aktivieren der Schubabschaltung.

Fällt die Last unter den oben eingestellten wert und die Drehzahl liegt über der hier eingestellten Grenze, wird kein Kraftstoff mehr eingespritzt.

Zum deaktivieren der automatischen Schubabschaltung die Drehzahlgrenze hochstellen.

Schubabsch 1500 UM

(Option) ohne Funktion.

Klopfrueckn 0,0

Auswahl der Geber:

Motortemperaturgeber wählen.

Motortemp Typ: BO_SW

Lufttemperaturgeber wählen.

Lufttemp Typ: BOSCH

Ladedruckgeber wählen.

Ladedruck Typ: BOSCH

Luftmassenmesser wählen.

Luftmasse Typ: 92KST

Nullpunkt der Einspritzdüse einstellen.

Der eingestellte Wert ist die Zeit vom anlegen der Spannung bis die Düse wirklich öffnet.

Kleinere Düsen mit weniger bewegter Masse oder mehr Leistung (kleinerer Ohmzahl) sind schneller, größere Düsen oder solche mit weniger Leistung sind träger.

E-Duese Typ: 650 µs

Wenn keine Werte bekannt sind Werkseinstellung belassen.

Hersteller.	BOSCH	BOSCH		
Nr.	0 280 150 725			
Widerstand	16 Ohm	12 Ohm		
Zeit	1000 µs ²	650 µs*		

²gemessen *geschätzt

Drehzahlanzeige Abgleichen:

Drehzahlanzeige trimmen. Bei Erstinbetriebnahme oder Einbau eines andern Zündgebers muss die Motordrehzahl gemessen und hier getrimmt werden bis die Anzeige stimmt.

Trimmer Drehzahl 225

Diese Einstellmöglichkeit kann auch genutzt werden um die Anzeige auf bereits vorhandene Drehzahlmesser einzustellen um identische Anzeigen zu bekommen. Dabei ist zu beachten dass vom Drehzahlwert wichtige Funktionen abhängen (z.B. Drehzahlbegrenzer).

Motortyp:

Motortyp einstellen.

Motor Typ: 02

Motortyp:	1 Zyl.	V 2 Zyl.	R 4 Zyl.	V 4 Zyl.	R 6 Zyl.	V 6 Zyl.
Einstellung:	01	02	02	02	03	03

Abschaltbare Lambdaregelung:

Ein- und Ausschalten der Lambdaregelung.

Lambda Regelung AUS

Die Lambdaregelung ist in betrieb wenn:

- ✓ Diese Einstellung auf „EIN“ steht,
- ✓ die Motortemperatur 60°C oder wärmer ist,
- ✓ und der Motor sich im Teillastbereich befindet.

Es wird dann in der Mitte der 4. Zeile rechts neben dem Gemischfaktor ein Lambdazeichen angezeigt. (**21Kgh 72λ 0,9995λ**)

Der Regelbereich ist begrenzt auf + - 20# (ausgehend vom im Teillastbereich stehenden Wert des Gemischfaktors).

Einstellung des Lambdasollwerts.

Lambda Soll 0,9985λ

Einstellen der Regelzeit.

Große zahl -> langsame Regelung, kleine Zahl -> schnelle Regelung.

Lambda Reg.Zeit 50

Beim unterschreiten der eingestellten Last wird der Regelwert „festgeklemmt“ um große Regelschwankungen durch den Schiebetrieb zu vermindern.

Lambda Reg.Last 50

Wechsel der Anzeige von λ auf mV.

Lambdaanzeige λ

Da die Kennlinie irgendeiner Lambdasonde verwendet wurde besteht die Möglichkeit die Anzeige auf mV umzustellen und die Spannungswerte für die tatsächlich eingebaute Sonde zu interpretieren.

Startmasse vorgeben:

Beim starten wird dieser Wert als Luftmasse verwendet.

Startmasse 35Kgh

Wirkt auf die Anzeige von Luftmasse, Lambdawert und Abgastemperatur.
Kann hier zu Prüfzwecken ausgeschaltet werden.

Anz.Antiflicker EIN

Leerlaufsteller und Leerlaufregler:

Luftbypass für die Leerlaufdrehzahl einstellen.

Leerl.Stellung 50 %

Wenn der Leerlaufregler eingeschaltet ist kann man hier den Regelausgang beobachten.

(Option) Leerlaufregler ein- ausschalten.

LL Drehzahl Reg AUS

Drehzahlsollwert für den Leerlaufregler einstellen.

LL Drehzahl 1100 UM

Verstärkungsfaktor für den Leerlaufregler einstellen.

LL Drehzahl Vrst 05

Ladedrucksteller und Ladedruckregler:

Handverstellung für das Ladedruckventil (Dampftrad).

Lader Stellung 50 %

Wenn der Ladedruckregler eingeschaltet ist wird hier der Pegel des Regelausgangs angezeigt.

(Option) Ladedruckregler ein- ausschalten.

Ld Druck Reg AUS

Drucksollwert für den Ladedruckregler einstellen.

Ld Druck sol 0,2 bar

Verstärkungsfaktor für den Ladedruckregler einstellen.

Ld Druck Vrst 20

Layout-, Versions- und Seriennummer anzeigen.

Typ: B1 V0.9 000006

Besondere Anzeigen und Funktionen:

Besondere Anzeigen:

Ein kleines **e** (error) links neben dem Angezeigten Wert signalisiert das überschreiten des maximalen Eingangssignalbereiches oder des maximalen Anzeigebereiches.

Statt der Zahlenwerte können auch andere Anzeigen erscheinen:

NC (Not Connected) für nicht angeschlossen.

SC (Short Cut) für Kurzschluss.

Ein kleines **ü** (Überschneidung) links neben der Lastanzeige signalisiert das überschneiden der Einspritzzeit. Das heißt die Einspritzdüsen sind dauernd offen und weiteres erhöhen der Luftmasse führt zu ungewolltem abmagern des Gemisches. Dies kann bei Vollast auftreten wenn die Düsen zu klein sind, der Benzindruck zu gering ist oder die Fördermenge der Benzinpumpe nicht ausreicht.

Ein kleines **e** (error) links neben der Lastanzeige signalisiert das der maximale Bereich des Zeitregisters für die Einspritzung erreicht ist. Dies kann bei sehr fettem Gemisch und gleichzeitig sehr kleiner Drehzahl (z.B. beim starten) auftreten. Eine weitere Anfettung durch mehr Startmasse oder höheren Gemischfaktor ist dann nicht möglich.

Besondere Funktionen:

Wenn kein Geber am Eingang für den Motortemperatursensor angeschlossen ist wird eine Motortemperatur von 80°C für die Kennfelder benutzt und dies zusammen mit einem kleinen „e“ auch so angezeigt **e80°C** .

Wenn kein Geber am Eingang für den Lufttemperatursensor angeschlossen ist wird eine Lufttemperatur von 20°C für die Kennfelder benutzt und dies zusammen mit einem kleinen „e“ auch so angezeigt **e20°C** .

Inbetriebnahme:

Vorbereitungen am Motor:

Ist am Zündgeber/Verteiler eine Fliehkraftverstellung vorhanden so muss diese festgesetzt werden. Ein Schweißpunkt ist eine sichere Sache aber Vorsicht der Hallsensor ist empfindlich gegen unzulässige Erwärmung.

Ist am Zündgeber/Verteiler eine Unterdruckverstellung vorhanden so muss diese außer Funktion gesetzt werden. Hier genügt es den Schlauch abzuziehen und die Öffnungen zu verschließen.

Vorbereitung der Steuerung:

Wenn alle elektrischen Verbindungen hergestellt sind prüfen Sie die eingestellten Daten. Im Steuergerät sind bereits ab Werk die wichtigsten Kennlinien voreingestellt.

- Zündkennlinie
- Zündrücknahme durch Ladedruck
- Startgemischanfettung
- Warmlaufgemischanfettung

Diese Voreinstellungen sollten ausreichen um die meisten Motoren damit zu starten.

Überprüfen Sie **alle** Einstellungen indem Sie mit den [UP] /[DOWN]-Tasten durch die Menüs blättern und korrigieren Sie die Werte.

Zündwinkelanzeige eichen:

Die Zündwinkelanzeige auf dem Display muss mit dem tatsächlichen Zündzeitpunkt in Übereinstimmung gebracht werden.

1. Kraftstoffzufuhr an geeigneter Stelle unterbrechen.
2. Verteiler/Zündgeberplatte lösen.
3. Motor mit dem Starter durchdrehen.
4. Mit einem Zündstroboskop die Lage der O.T. Marken auf der Schwungscheibe prüfen.
5. Verteiler/Zündgeberplatte verdrehen bis die Anzeige die Lage der O.T.Marken darstellt.
6. Verteiler/Zündgeberplatte befestigen.
7. Kraftstoffzufuhr wieder herstellen.

Überprüfen des Verteilers:

Wenn der Verteiler eines fremden Fabrikats eingebaut wurde (z.B. VW Verteiler in einen OPEL Motor) ist es sinnvoll die Lage des Verteilerfingers zu prüfen.

1. Zündung unterbrechen.
2. Kurbelwelle auf O.T. Stellen.
3. Prüfen ob der Verteilerfinger auf einen Kontakt zeigt und nicht auf den Zwischenraum.
4. Sicherstellen dass der Verteilerfinger im Zündbereich den Kontakt schließen kann.

Nach diesen Einstellungen und Überprüfungen ist der Motor startbereit.
Viel Erfolg beim tunen.

Bert

Version 1.0

Anhang A

Änderungen von version 0.9 nach 1.0:

1) Die Steckerbelegungen sind gleich geblieben. Einige Aderfarben haben sich geändert.

	V 0.9	V 1.0		
Funktion	Farbe	Farbe	Funktion	
Keine	Keine	Keine	Keine	
LUFTMASSE	GELB	GELB	LUFTMASSE	0,5mm ²
Res	GRAU/ROSA	GRAU/ROSA	EXTERN ZÜNDVERSTL.	0,5mm ²
LUFTTEMPERATUR	BLAU	BLAU	LUFTTEMPERATUR	0,5mm ²
MOTORTEMPERATUR	WEISS	WEISS	MOTORTEMPERATUR	0,5mm ²
LAMBDA	SCHWARZ	SCHWARZ	LAMBDA	0,5mm ²
LADEDRUCK	GRAU	GRAU	LADEDRUCK	0,5mm ²
+5VOLT	ROT/BLAU	ROT/BLAU	+5VOLT	0,5mm ²

SCHALTLAMPE	VIOLETT	WEISS/ROT	SCHALTLAMPE	0,5mm ²
DUESENREGISTER 1	WEISS	BLAU	DUESENREGISTER 1	2,5mm ²
LEERLAUFBYPASS	SCHWARZ	WEISS/GRAU	LEERLAUFBYPASS	0,5mm ²
Keine	Keine	Keine	Keine	
SOLLVENTIL LADER	BLAU/WEISS	WEISS/BLAU	SOLLVENTIL LADER	0,5mm ²
RELAY BENZINPUMPE	GELB	WEISS/GELB	RELAY BENZINPUMPE	0,5mm ²

HALLGEBER	GRUEN	GRUEN	HALLGEBER	0,5mm ²
+12VOLT	ROT	ROT	+12VOLT	0,5mm ²
MASSE	SCHWARZ	SCHWARZ	MASSE	4,0mm ²
ZUENDVERSTAERKER	BRAUN	BRAUN	ZUENDVERSTAERKER	0,5mm ²

THERMOELEMENT +	GRAU	BRAUN/GRUEN	THERMOELEMENT +	0,5mm ²
THERMOELEMENT -	GRAU	WEISS/GRUEN	THERMOELEMENT -	0,5mm ²

2) Der Alternative Ladedrucksensor hat eine andere Belegung als der im Schaltplan eingezeichnete BOSCH Ladedrucksensor. Die Pin-Nummern sind auf der Stirnseite und auf der Rückseite des Steckers angegeben.
Steckerbelegung: Alternativer Ladedrucksensor

Pinn	3	2	1
Funktion	+5Volt Versorg	Drucksignal	Masse (0Volt)
Belegung	X2 Rot/Blau	X2 Grau	Masse (0Volt)

3) Die Zündverstellung durch Externe Geräte oder Schalter wird aktiviert wenn der GRAU/ROSA Draht gegen 0 Volt (Masse) Geschaltet wird.

Der im Menüpunkt Z Ext korr stehende Wert ist dann wirksam.

4) Die im Menüpunkt AnzeigVerzg. 20 ms ist die Zeit nach der neue Daten in das Display Geladen werden.